

KD-AR480/KD-G430

Installation/Connection Manual Manual de instalación/conexión Manuel d'installation/raccordement

GET0415-002A



1206DTSMDTJEIN EN, SP, FR © 2006 Victor Company of Japan, Limited

ENGLISH

This unit is designed to operate on **12 V DC**, **NEGATIVE ground electrical systems**. If your vehicle does not have this system, a voltage inverter is required, which can be purchased at JVC car audio dealers.


WARNINGS

To prevent short circuits, we recommend that you disconnect the battery's negative terminal and make all electrical connections before installing the unit.

 Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.

Notes:

- Replace the fuse with one of the specified rating. If the fuse blows frequently, consult your JVC car audio dealer.
- It is recommended to connect to the speakers with maximum power of more than 50 W (both at the rear and at the front, with an impedance of $4\,\Omega$ to $8\,\Omega$). If the maximum power is less than 50 W, change "AMP GAIN" setting to prevent the speakers from being damaged (see page 14 of the INSTRUCTIONS).
- To prevent short-circuit, cover the terminals of the UNUSED leads with insulating tape.
- The heat sink becomes very hot after use. Be careful not to touch it when removing this unit.

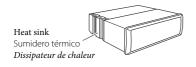

ESPAÑOL

Esta unidad está diseñada para funcionar con 12 V de CC, con sistemas eléctricos de masa NEGATIVA. Si su vehículo no posee este sistema, será necesario un inversor de tensión, que puede ser adquirido en los concesionarios de JVC de equipos de audio para automóviles.

ADVERTENCIAS

Para evitar cortocircuitos, recomendamos que desconecte el terminal negativo de la batería y que efectúe todas las conexiones eléctricas antes de instalar la unidad.

 Asegúrese de volver a conectar a masa esta unidad al chasis del automóvil después de la instalación.

Notas:

- Reemplace el fusible por uno con la corriente especificada. Si el fusible se quemase frecuentemente consulte con su concesionario de JVC de equipos de audio para automóviles.
- Se recomienda conectar los altavoces con una potencia máxima de más de 50 W (tanto atrás como adelante, con una impedancia de 4 Ω a 8 Ω). Si la potencia máxima es de menos de 50 W, cambie "AMP GAIN" para evitar daños en los altavoces (consulte la página 14 del MANUAL DE INSTRUCCIONES).
- Para evitar cortocircuitos, cubra los cables NO UTILIZADOS con cinta aislante.
- El sumidero térmico estará muy caliente después del uso. Asegúrese de no tocarlo al desmontar esta unidad.

FRANCAIS

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur des sources de **courant continu de 12 V à masse NEGATIVE**. Si votre véhicule n'offre pas ce type d'alimentation, il vous faut un convertisseur de tension, que vous pouvez acheter chez un revendeur d'autoradios JVC.

AVERTISSEMENTS

Pour éviter tout court-circuit, nous vous recommandons de débrancher la borne négative de la batterie et d'effectuer tous les raccordements électriques avant d'installer l'appareil.


 Assurez-vous de raccorder de nouveau la mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture après l'installation.

Remarques:

- Remplacer le fusible par un de la valeur précisée. Si le fusible saute souvent, consulter votre revendeur d'autoradios JVC.
- Il est recommandé de connecter des enceintes avec une puissance de plus de 50 W (les enceintes arrière et les enceintes avant, avec une impédance comprise entre $\mathbf{4} \Omega$ et $\mathbf{8} \Omega$). Si la puissance maximum est inférieure à 50 W, changez "AMP GAIN" pour éviter d'endommager vos enceintes (voir page 14 du MANUAL D'INSTRUCTIONS).
- Pour éviter les court-circuits, couvrir les bornes des fils qui ne sont PAS UTILISÉS avec de la bande isolante.
- Le dissipateur de chaleur devient très chaud après usage. Faire attention de ne pas le toucher en retirant cet appareil.


PRECAUTIONS on power supply and speaker connections:

- DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.
- BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.

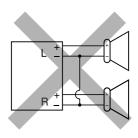


PRECAUCIONES sobre las conexiones de la fuente de alimentación y de los altavoces:

- NO conecte los conductores de altavoz del cable de alimentación a la batería de automóvil, pues podrían producirse graves daños en la unidad.
- ANTES de conectar a los altavoces los conductores de altavoz del cable de alimentación, verifique el conexionado de altavoz de su automóvil.

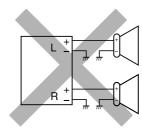

PRECAUTIONS sur l'alimentation et la connexion des enceintes:

- NE CONNECTEZ PAS les fils d'enceintes du cordon d'alimentation à la batterie; sinon, l'appareil serait sérieusement endommagé.
- AVANT de connecter les fils d'enceintes du cordon d'alimentation aux enceintes, vérifiez le câblage des enceintes de votre voiture.

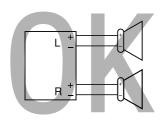


Parts list for installation and connection

The following parts are provided for this unit. If any item is missing, consult your JVC car audio dealer immediately.



Lista de piezas para instalación y conexiónCon esta unidad se suministran las siguientes piezas. Si hay algún

Con esta unidad se suministran las siguientes piezas. Si hay algún elemento faltante, consulte inmediatamente con su concesionario de JVC de equipos de audio para automóviles.

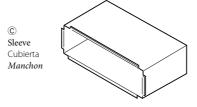


Liste des pièces pour l'installation et raccordement

Les pièces suivantes sont fournies avec cet appareil. Si quelque chose manquait, consultez votre revendeur autoradio JVC immédiatement.





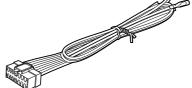

(F) Washer (Ø5) Arandela (Ø5) Rondelle (Ø5)



Lock nut (M5)
Tuerca de seguridad (M5)
Ecrou d'arrêt (M5)



Mounting bolt—M5 \times 20 mm (M5 \times 13/16") Perno de montaje—M5 \times 20 mm (M5 \times 13/16 pulgada) Boulon de montage—M5 \times 20 mm (M5 \times 13/16 pouces)



①
Rubber cushion
Cojín de goma
Amortisseur en
caoutchouc













INSTALLATION (IN-DASH MOUNTING)

The following illustration shows a typical installation. If you have any questions or require information regarding installation kits, consult $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1$ your JVC car audio dealer or a company supplying kits.

If you are not sure how to install this unit correctly, have it installed by a qualified technician.

INSTALACION (MONTAJE EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS)


La siguiente ilustración muestra una instalación típica. Si tiene alguna pregunta o necesita información acerca de las herramientas para instalación, consulte con su concesionario de JVC de equipos de audio para automóviles o a una compañía que suministra tales herramientas.

Si usted no está seguro de cómo instalar correctamente la unidad, hágala instalar por un técnico cualificado.

INSTALLATION (MONTAGE DANS LE TABLEAU DE BORD)

 $L'illustration\ suivante\ est\ un\ exemple\ d'installation\ typique.\ Si$ vous avez des questions ou avez besoin d'information sur des kits d'installation, consulter votre revendeur d'autoradios JVC ou une compagnie d'approvisionnement.

• Si l'on n'est pas sûr de pouvoir installer correctement cet appareil, le faire installer par un technicien qualifié.

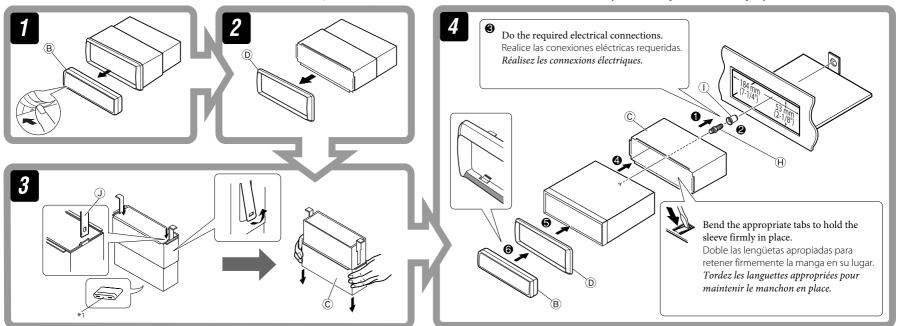

Removing the unit


Before removing the unit, release the rear section

Extracción de la unidad


Antes de extraer la unidad libere la sección trasera

Retrait de l'appareil


Avant de retirer l'appareil, libérer la section arrière.

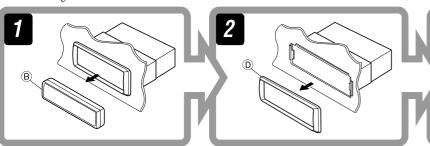

Insert the two handles, then pull them as illustrated so that the unit can be removed. Inserte las dos manijas y, a continuación, extráigalas de la manera indicada en la ilustración para poder desmontar la unidad. Insérez les deux poignées, puis tirez de la façon illustrée de façon à retirer l'appareil.

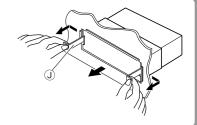

When using the optional stay / Cuando emplea un soporte opcional / Lors de l'utilisation du hauban en option

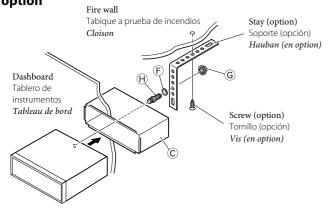




Install the unit at an angle of less than 30°. Instale la unidad a un ángulo de menos de 30° Installez l'appareil avec un angle de moins de

When installing the unit without using the sleeve / Instalación de la unidad sin utilizar la cubierta / Lors de l'installation de l'appareil scans utiliser de manchon

In a Toyota car for example, first remove the car radio and install the unit in its place. En un automóvil Toyota, por ejemplo, en primer lugar desmonte el autorradio e instale la unidad en su lugar.

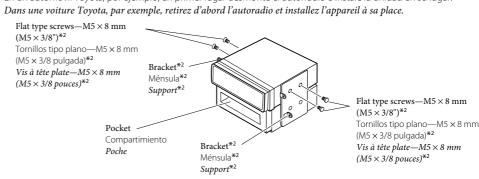

Note

: When installing the unit on the mounting bracket, make sure to use the 8 mm (3/8") -long screws. If longer screws are used, they could damage the unit.

Cuando instala la unidad en la ménsula de montaje, asegúrese de utilizar los tornillos de 8 mm (3/8 pulgada) de longitud. Si se utilizan tornillos más largos, éstos pueden dañar la unidad.

Remarque: Lors de l'installation de l'appareil sur le support de montage, s'assurer d'utiliser des vis d'une longueur de 8 mm (3/8 pouces). Si des vis plus longues sont utilisées, elles peuvent endommager l'appareil.

*1 When you stand the unit, be careful not to damage the fuse on the rear

*2 Not supplied for this unit.

- *1 Al poner la unidad vertical, tenga cuidado de no dañar el fusible provisto
- *2 No suministrado con esta unidad

- Lorsque vous mettez l'appareil à la verticale, faire attention de ne pas endommager le fusible situé sur l'arrière.
- *2 Non fourni avec cet appareil.

TROUBLESHOOTING

- Are the red and black leads connected correctly?
- · Power cannot be turned on.
- * Is the yellow lead connected?
- No sound from the speakers.
- * Is the speaker output lead short-circuited?
- Sound is distorted.
- Is the speaker output lead grounded?
- * Are the "-" terminals of L and R speakers grounded in common?
- · Noise interfere with sounds.
- * Is the rear ground terminal connected to the car's chassis using shorter and thicker cords?
- This unit becomes hot.
- * Is the speaker output lead grounded?
- * Are the "-" terminals of L and R speakers grounded in common?
- · This unit does not work at all.
- * Have you reset your unit?

LOCALIZACION DE AVERIAS

- El fusible se quema.
- ¿Están los conductores rojo y negro correctamente conectados?
- · No es posible conectar la alimentación.
- * ¿Está el cable amarillo conectado?
- · No sale sonido de los altavoces.
- * ¿Está el cable de salida del altavoz cortocircuitado?
- · El sonido presenta distorsión.
- ¿Está el cable de salida del altavoz conectado a masa?
- ¿Están los terminales "–" de los altavoces L y R conectados a una masa común?
- · Perturbación de ruido.
- * ¿El terminal de tierra trasero está conectado al chasis del automóvil utilizando los cordones más corto y más grueso?
- · Esta unidad se calienta.
- * ¿Está el cable de salida del altavoz conectado a masa?
- ¿Están los terminales "-" de los altavoces L y R conectados a una masa común?
- · Esta unidad no funciona en absoluto.
- * ;Reinicializó la unidad?

EN CAS DE DIFFICULTES

- Le fusible saute.
- Les fils rouge et noir sont-ils racordés correctement?
- · L'appareil ne peut pas être mise sous tension.
- * Le fil jaune est-elle raccordée?
- · Pas de son des enceintes.
- * Le fil de sortie d'enceinte est-il court-circuité?
- · Le son est déformé.
- * Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse?
- * Les bornes "-" des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?
- · Interférence avec les sons.
- * La prise arrière de mise à la terre est-elle connectée au châssis de la voiture avec un cordon court et épais?
- · Cet appareil devient chaud.
- * Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse? * Les bornes "-" des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble
- · Cet appareil ne fonctionne pas du tout.
- * Avez-vous réinitialisé votre appareil?

ELECTRICAL CONNECTIONS

CONEXIONES ELECTRICAS

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

A Typical connections / Conexiones tipicas / Raccordements typiques

Before connecting: Check the wiring in the vehicle carefully Incorrect connection may cause serious damage to this unit. The leads of the power cord and those of the connector from the car body may be different in color.

- Connect the colored leads of the power cord in the order specified in the illustration below.
- Connect the antenna cord.
- Finally connect the wiring harness to the unit.

Antes de la conexión: Verifique atentamente el conexionado del vehículo. Una conexión incorrecta podría producir daños graves en la unidad


Los cordones del cable de alimentación y los del conector procedentes de la carrocería del automóvil podrían ser de diferentes en color

- 1 Conecte los conductores de color del cable de alimentación en el orden especificado en la ilustración de abaio.
- Conecte el cable de antena.
 Por último, conecte el cable de alimentación a la unidad.

Avant de commencer la connexion: Vérifiez attentivement le câblage du véhicule. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement l'appareil.

Le fil du cordon d'alimentation et ceux des connecteurs du châssis de voiture peuvent être différents en couleur.

- 1 Connectez les fils colorés du cordon d'alimentation dans l'ordre spécifié sur l'illustration ci-dessous. Connectez le cordon d'antenne.
- Finalement, connectez le faisceau de fils à l'appareil.

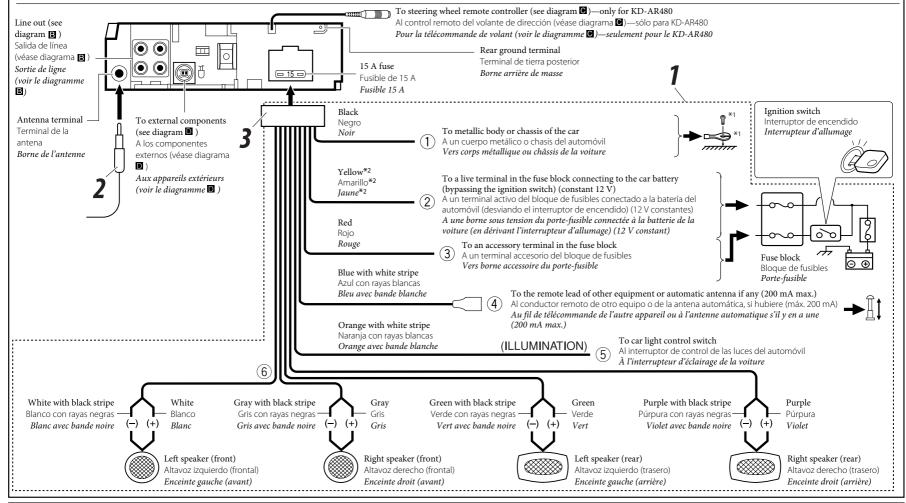

Connecting the external amplifiers and/or subwoofer / Conexión de los amplificadores y/o subwoofer externos / Connexion d'amplificateurs extérieurs et/ou d'un caisson de grave

You can connect amplifiers to upgrade your car stereo system. • Connect the remote lead (blue with white stripe) to the remote

lead of the other equipment so that it can be controlled through Disconnect the speakers from this unit, connect them to the

amplifier. Leave the speaker leads of this unit unused. For KD-AR480: The line output level of this unit is kept high to

maintain the hi-fi sounds reproduced from this unit. When connecting an external amplifier to this unit, turn down the gain control on the external amplifier to obtain the best performance from this unit.

Usted podrá conectar amplificadores para mejorar el sistema estéreo de su automóvil.

- Conecte el conductor remoto (azul con ravas blancas) al conductor remoto del otro equipo para poderlo controlar a través de esta unidad.
- Desconecte los altavoces de esta unidad y conéctelos al amplificador. Los cables de los altavoces de esta unidad quedan sin usar.
- Para KD-AR480: El nivel de salida de línea de esta unidad permanece alto para que corresponda con los sonidos de alta fidelidad reproducidos por esta unidad.


Cuando conecte un amplificador externo a esta unidad, disminuva el control de ganancia del amplificador externo para obtener un óptimo rendimiento de esta unidad.

Vous pouvez connecter des amplificateurs pour améliorer votre système autoradio

- Connectez le fil de commande à distance (bleu avec bande blanche) au fil de commande à distance de l'autre appareil de façon qu'il
- puisse être commandé via cet appareil.

 Déconnectez les enceintes de cet appareil et connectez-les à l'amplificateur. Laissez les fils d'enceintes de cet appareil
- Pour le KD-AR480: Le niveau de sortie de ligne de cet appareil est maintenu à un niveau élevé pour maintenir une qualité Hi-Fi pour

les sons reproduits par cet appareil. Lors de la connexion d'un amplificateur extérieur à cet appareil, diminuez le réglage du gain sur l'amplificateur extérieur pour obtenir les meilleures performances de cet appareil.

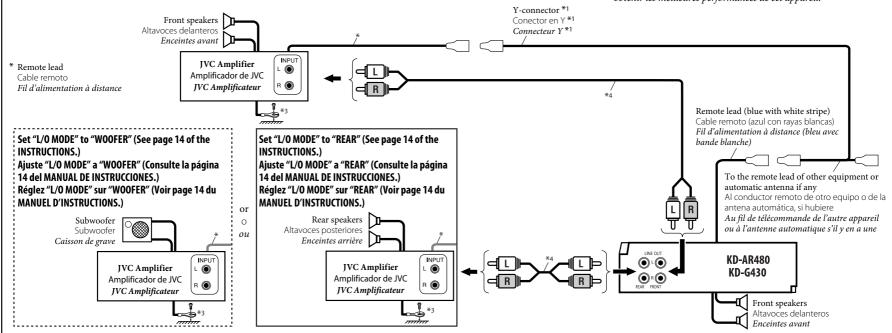

- Not supplied for this unit.
- Before checking the operation of this unit prior to installation, this lead
- must be connected, otherwise power cannot be turned on.

 *3 Firmly attach the ground wire to the metallic body or to the chassis of the car—to the place uncoated with paint (if coated with paint, remove the paint before attaching the wire). Failure to do so may cause damage to the
- *4 Signal cord (not supplied for this unit).

- No suministrado con esta unidad. Antes de comprobar el funcionamiento de esta unidad previa a de la instalación, es necesario conectar este cable, de lo contrario no se podrá conectar la alimentación
- Fije firmemente el cable de tierra a la carrocería metálica o al chasislugar no cubierto con pintura (si está cubierto con pintura, quítela antes
- de fijar el cable). De lo contrario, se podrían producir daños en la unidad. Cable de señal (no suministrado con esta unidad).
- Non fourni avec cet appareil.
- Pour vérifier le fonctionnement de cet appareil avant installation, ce fil
- doit être raccordé, sinon l'appareil ne peut pas être mis sous tension.


 Attachez solidement le fil de mise à la masse au châssis métallique de la voiture—à un endroit qui n'est pas recouvert de peinture (s'îl est recouvert de peinture, enlevez d'abord la peinture avant d'attacher le fil). L'appareil peut être endommagé si cela n'est pas fait correctement. Cordon de signal (non fourni avec cet appareil).

Connecting to the steering wheel remote controller (only for KD-AR480) / Conexión al control remoto del volante de dirección (sólo para KD-AR480) / Connexion de la télécommande de volant (seulement pour le KD-AR480)

If your car is equipped with the steering wheel remote controller, you can operate this unit using the controller. For connection, an exclusive remote adapter (not supplied) which matches your car is required. For details, consult the same car audio dealer as where the unit is purchased.

Si su automóvil está equipado con control remoto en el volante de dirección, podrá controlar este receptor utilizando el control remoto. Para la conexión, se requiere un adaptador remoto exclusivo (no suministrado) que sea adecuado para su automóvil. Para los detalles, consulte con el concesionario car audio donde compró el receptor

Si votre voiture est équipée d'une télécommande de volant, vous pouvez commander cet autoradio en utilisant cette télécommande. Pour la connexion, vous avez besoin d'un adaptateur de télécommande spécialisé (non fourni) correspondant à votre voiture. Pour en savoir plus, consultez le revendeur autoradio où vous avez acheté votre autoradio.

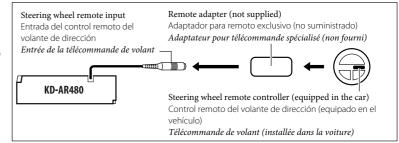

D Connecting the external components / Conexión de los componentes externos / Connexion des appareils extérieurs

Set "CHANGER" for the external input setting (See page 14 of the INSTRUCTIONS.) / Seleccione "CHANGER" para el ajuste de entrada externa (Consulte la página 14 del MANUAL DE INSTRUCCIONES.) / Réglez "CHANGER" pour le réglage de l'entrée extérieures (Voir page 14 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.)


JVC CD changer, SIRIUS Satellite radio, XM Satellite radio, Apple iPod, or JVC D. player / Cambiador de CD de JVC, radio satelital SIRIUS, radio satelital XM, iPod de Apple o reproductor JVC D. / Changeur de CD JVC, radio satellite SIRIUS, radio satellite XM, iPod Apple ou lecteur D. JVC

CAUTION/PRECAUCION/PRECAUTION:

Before connecting the external components, make sure that the unit is turned off. Antes de conectar los componentes externos, asegúrese de que la unidad esté apagada. Avant de connecter les appareils extérieurs, assurez-vous que l'appareil est hors tension.

iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Pod es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en los EE.UU. y otros países iPod est une marque de commerce d'Apple Computer, Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.

- For listening to the SIRIUS Satellite radio, connect a JVC DLP —Down Link Processor (separately purchased) to this unit.
- Para escuchar la radio satelital SIRIUS, conecte un DLP (Down Link Processor) de JVC (adquirido por separado) al recepto
- Pour écouter la radio satellite SIRIUS, connectez un processeur DLP JVC —Processeur de signaux satellite-terre (vendu séparément) à cet appareil.
- The iPod or D. player can be connected using an interface adapter (not supplied)—KS-PD100 (for iPod) or KS-PD500 (for D. player).
- r el iPod o el reproductor D. usando un adaptador de interfaz (no suministrado)--KS-PD100 (para iPod) o KS-PD500 (para el reproductor D.).
- Le iPod ou le lecteur D. peut être connecté en utilisant un adaptateur d'interface (non fourni)—KS-PD100 (pour iPod) ou KS-PD500 (pour le lecteur D.).

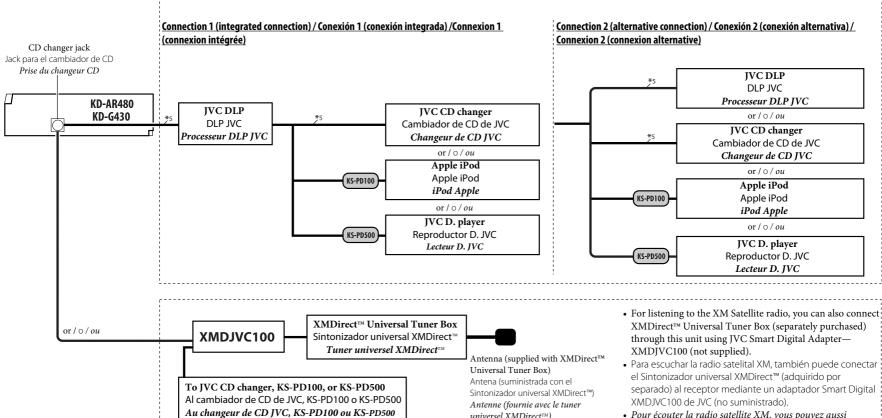

- Para escuchar la radio satelital XM, también puede conectar
- Pour écouter la radio satellite XM, vous pouvez aussi connecter le tuner universel XMDirect™ (vendu séparément) à cet appareil en utilisant l'adaptateur numérique intelligent $JVC - XMDJVC 100 \ (non \ fourni).$
- · Set "EXT IN" for the external input setting (See page 14 of the INSTRUCTIONS.) / Seleccione "EXT IN" para el ajuste de entrada externa (Consulte la página 14 del MANUAL DE INSTRUCCIONES.) / Réglez "EXT IN" pour le réglage de l'entrée extérieure (Voir page 14 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.)

JVC PnP (Plug and Play") JVC / PnP ("Plug and Play") JVC / PnP ("Plug and Play") JVC

You can also connect JVC PnP through this unit using JVC SIRIUS radio adapter, KS-U100K (not supplied)


Turning on/off the unit can also turn on/off the IVC PnP.

También podrá conectar la PnP JVC a través de este receptor utilizando el adaptador para radio SIRIUS JVC, KS-U100K (no suministrado).


Al encender/apagar el receptor también se enciende/apaga la PnP JVC

Vous pouvez aussi connecter le PnP JVC à cet autoradio en utilisant l'adaptateur de radio SIRIUS JVC KS-U100K (non fourni).

• Mettre sous/hors tension l'autoradio peut aussi mettre sous/hors tension le PnP JVC.

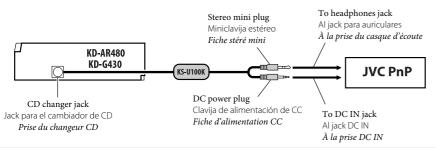

Other external component / Otro componente externo / Autre appareil extérieur

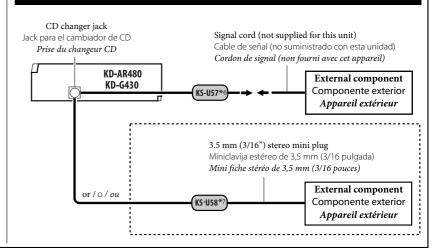

- Signal cord supplied with your JVC CD changer or DLF
- *6 Line Input Adapter KS-U57 (not supplied for this unit).
- *7 AUX Input Adapter KS-U58 (not supplied for this unit).
- Cable de señal suministrado con su cambiador de CD o DLP JVO
- *6 Adaptador de entrada de línea KS-U57 (no suministrado con esta
- *7 Adaptador de entrada AUX KS-U58 (no suministrado con esta unidad).
- Cordon de signal fourni avec votre changeur de CD ou processeur DLF
- *6 Adaptateur d'entrée de ligne KS-U57 (non fourni avec cet appareil).
- *7 Adaptateur d'entrée AUX KS-U58 (non fourni avec cet autoradio).